

TROJAN®

VIBRATIONS

twister^{MC}

vibrant

vibro-masseur intime


MODE D'EMPLOI DU VIBRO-MASSEUR INTIME TWISTER^{MC} VIBRANT :

PRÉCAUTION :


Le produit vibro-masseur intime Twister^{MC} vibrant peut être utilisé seul ou avec votre partenaire. S'il est utilisé durant la relation sexuelle, le vibro-masseur intime Twister^{MC} vibrant n'offre aucune protection contre les ITS ni la grossesse.

MODE D'EMPLOI :

1. Retirez le vibro-masseur de l'emballage en plastique.
2. Installez les piles AA (2) incluses en suivant les directives complètes d'installation/remplacement des piles tel qu'indiqué sous COMMENT INSTALLER OU REMPLACER LES PILES.
3. Ce produit offre 8 réglages différents : 5 vitesses et 3 pulsations. Les boutons (+) et (-) du vibro-masseur contrôlent la mise en marche et l'arrêt du dispositif ainsi que la sélection des réglages de vitesses/pulsations. Appuyez sur le bouton (+) pour METTRE EN MARCHÉ au premier réglage. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton (+), une vitesse/pulsation différente est activée. Les 8 réglages sont : vitesse 1 (faible) > vitesse 2 > vitesse 3 > vitesse 4 > vitesse 5 (élevée) > pulsation 1 > pulsation 2 > pulsation 3.
4. Vous pouvez avancer et reculer d'un réglage à l'autre en tout temps. Pour reculer à un réglage précédent, appuyez sur le bouton (-). Pour avancer vers le réglage suivant, appuyez sur le bouton (+).

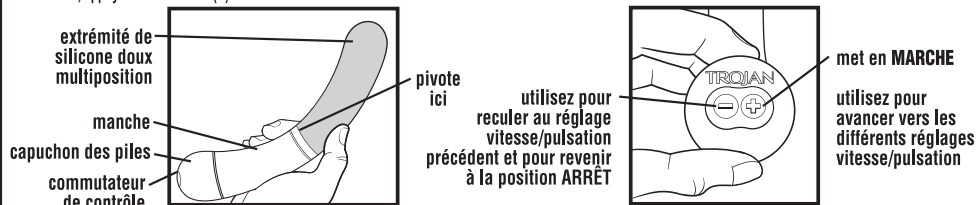

5. Pour FERMER le dispositif, appuyez sur le bouton (-) en maintenant durant 1 seconde ou appuyez sur (-) continuellement jusqu'à ce que l'unité soit FERMÉE.
6. Utilisez l'extrémité (violet foncé) pour appliquer les vibrations externes ou internes désirées. Assurez-vous d'avoir une lubrification adéquate lorsque vous utilisez le vibro-masseur intime Twister^{MC} vibrant (lubrification naturelle ou lubrifiant à base d'eau).
7. Le vibro-masseur intime Twister^{MC} vibrant comprend une extrémité multiposition douce pouvant être insérée. L'extrémité pivote vers 4 positions distinctes offrant une variété de formes et de sensations. Lorsque vous faites pivoter l'extrémité, vous entendez un « clic » vous indiquant que vous avez atteint la position suivante. Faites pivoter dans la direction contraire pour revenir à la position originale (ne pivote pas au-delà de 4 positions).

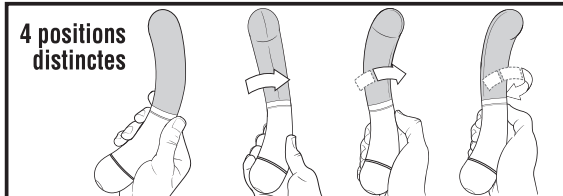

Remarque : Ce dispositif n'est pas conçu pour être pivoté durant l'utilisation interne. Retirez le vibro-masseur avant de faire pivoter vers une nouvelle position et ensuite recommencez l'utilisation.

8. Remplacez les piles au besoin. Pour un rendement optimal, utilisez toujours des piles neuves.
9. Nettoyez le vibro-masseur après chaque utilisation en suivant les DIRECTIVES POUR NETTOYER LE VIBRO-MASSEUR INTIME TWISTER^{MC} VIBRANT.
10. Si vous préférez utiliser un lubrifiant, veuillez utiliser un lubrifiant à base d'eau seulement.

MISES EN GARDE POUR L'UTILISATION DU VIBRO-MASSEUR INTIME TWISTER^{MC} VIBRANT :

Ce produit n'est pas un jouet pour les enfants. CONSERVER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas faire une utilisation interne du manche mauve pâle où se trouve le capuchon des piles. Ne pas utiliser s'il y a présence de fuite au niveau des piles (liquide qui s'échappe du boîtier). Contient deux (2) piles alcalines AA, dont il faut disposer conformément aux règlements locaux. Ne pas chauffer/réchauffer dans un four à micro-ondes. Ne pas utiliser si vous avez des problèmes comme ITS, infections, lésions, irritations, brûlures ou démangeaisons. Cessez d'utiliser le vibro-masseur intime Twister^{MC} vibrant s'il y a inconfort comme irritations, douleurs ou rougeurs. Si l'irritation ou l'inconfort persiste, consultez un médecin. Si vous êtes enceinte, portez un stimulateur cardiaque, avez un problème cardiaque ou tout autre problème médical important, consultez un médecin avant d'utiliser le produit. Utilisez avec un lubrifiant à base d'eau seulement. Assurez-vous d'avoir une lubrification adéquate lorsque vous utilisez le vibro-masseur intime Twister^{MC} vibrant (lubrification naturelle ou lubrifiant à base d'eau). *Ne pas utiliser durant plus de 30 minutes continues.

NETTOYAGE DU VIBRO-MASSEUR INTIME TWISTER^{MC} VIBRANT :

PRÉCAUTION :

Nettoyez le vibro-masseur après chaque utilisation. Ne pas démonter le vibro-masseur pour le nettoyer. NE PAS RANGER LE VIBRO-MASSEUR NON NETTOYÉ DANS LE SAC. NE VA PAS AU LAVE-VAISSELLE.

DIRECTIVES DE NETTOYAGE :

1. Rincez le vibro-masseur sous l'eau tiède courante et appliquez un savon à mains pour nettoyer. Attention de bien nettoyer le vibro-masseur au complet.
2. Asséchez le vibro-masseur avec un linge propre et sec en vous assurant que tout le vibro-masseur est complètement sec.
3. Rangez le vibro-masseur propre et sec dans le sac de rangement pour qu'il soit prêt pour la prochaine utilisation.

COMMENT INSTALLER ou REMPLACER LES PILES :


PRÉCAUTION :

Ce produit est actionné par deux (2) piles AA. Ce produit n'est pas conçu pour d'autres tailles de piles.

DIRECTIVES POUR INSTALLER ou REMPLACER LES PILES :

Chaque étape exige que le vibro-masseur soit tenu correctement. Veuillez consulter le diagramme chiffré, qui correspond à chaque étape du processus.

1. À l'aide des deux mains, dévissez le capuchon des piles dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Tirez doucement sur le capuchon et mettez-le de côté.
2. Pour remplacer les piles seulement : retirez les piles. Disposez des vieilles piles conformément aux règlements locaux.
3. Insérez deux piles AA neuves dans le boîtier. Suivez les indications (+) et (-) pour vous assurer que les piles sont insérées correctement.
4. Remplacez le capuchon des piles sur l'unité en alignant la ligne sur le capuchon des piles avec la ligne épaisse sur le boîtier. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le capuchon des piles soit fermement en place et aligné avec la ligne mince sur le boîtier. Assurez-vous que le joint d'étanchéité est bien en place avant de serrer le capuchon des piles pour être certain qu'il reste en place. À NOTER : Le capuchon des piles est conçu pour s'ajuster d'une façon seulement. Ne pas le forcer.

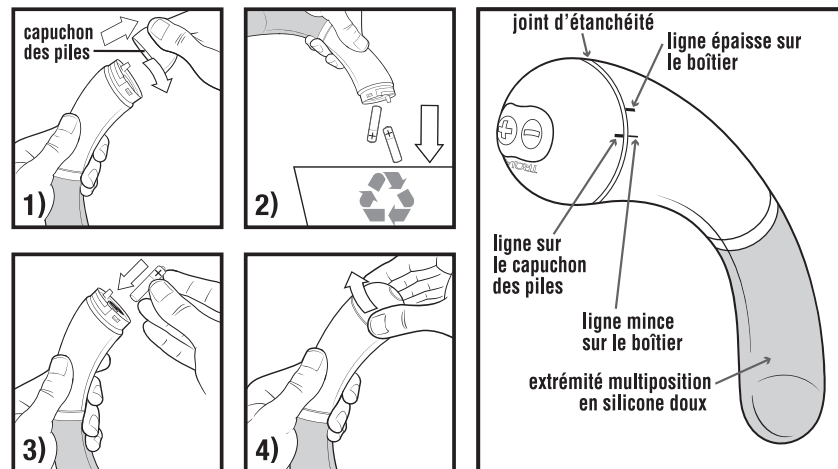

Church & Dwight Co., Inc.,
469 North Harrison Street, Princeton, NJ 08543-5297 USA
DISTRIBUÉ PAR : Church & Dwight Canada Corp.
Mississauga, ON, CANADA L5S 0A5 ©2009 Church & Dwight Co., Inc.

Pour plus d'inspiration, visitez trojanvibrations.ca

TJIN-90125-01C